




## Laden von Drachenbooten auf KCM Drabo-Anhänger

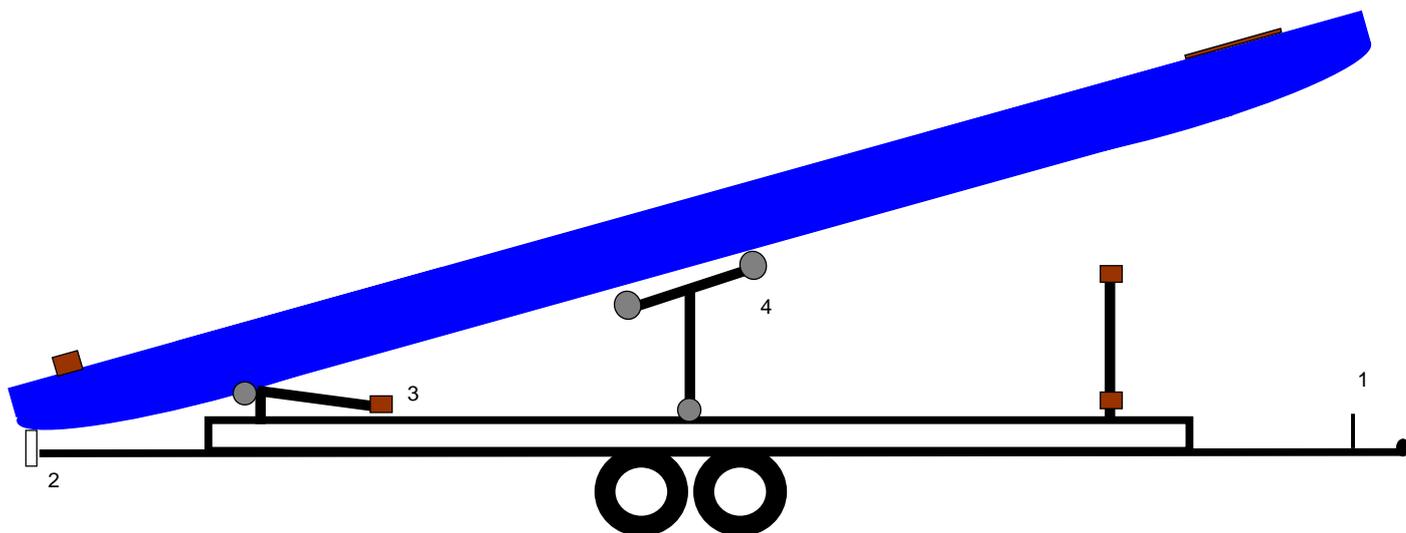

1. Handbremse vom Anhänger ziehen
2. Kennzeichen demontieren
3. hinterer Kappbügel, abklappen
4. Mittlere Rollwippe kippen, 2 Personen führen die Wippe beim Beladen


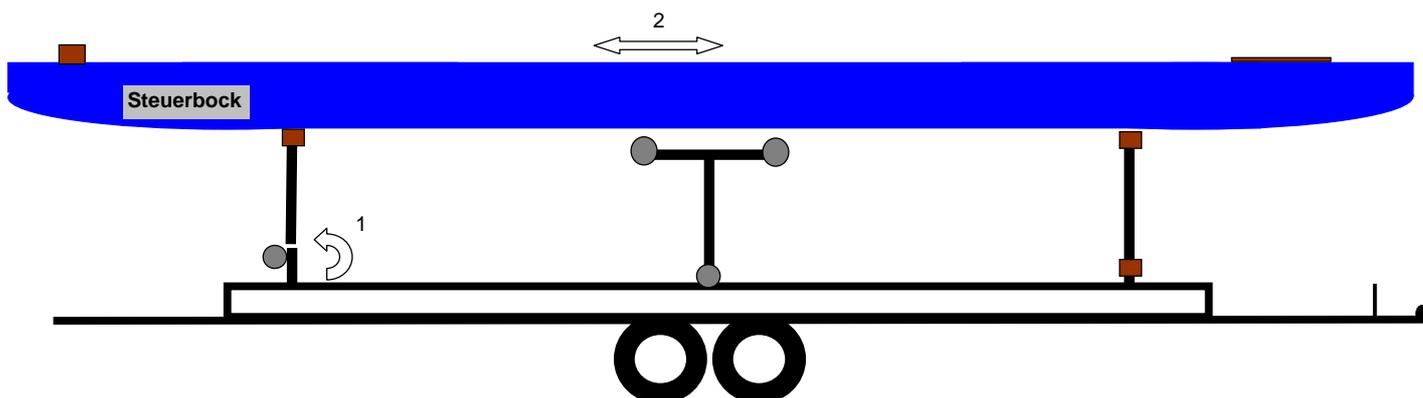


1. Sofort wenn das Boot waagrecht liegt, hinterer Biegel aufrichten
2. Boot richten

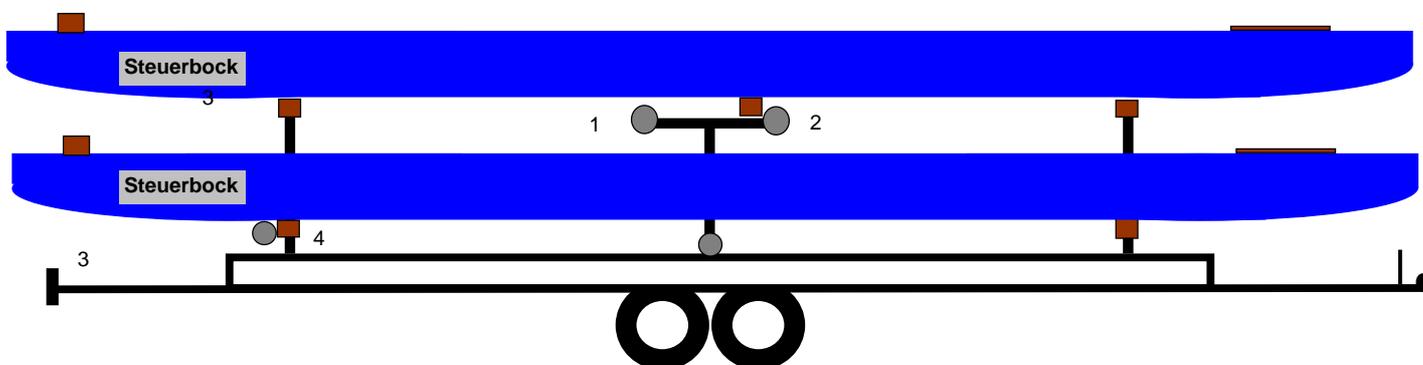


1. Boot über den hinteren Rollensatz einschieben. Achtung! Boot gerade einschieben, sonst kratzt es an den Seitenständern.
2. Achtung! Boot hinten hoch, so das es nicht mit dem Trommlerbock an die Rollwippe stößt
3. Kennzeichen befestigen
4. Hölzer unterlegen, siehe bei "Befestigen von Drachenbooten"



## Befestigen von Drachenbooten, 2x 20er Drabo

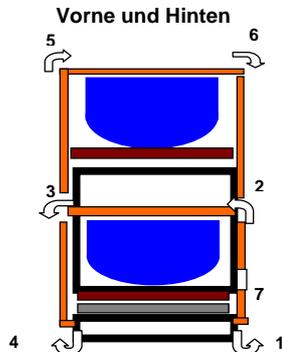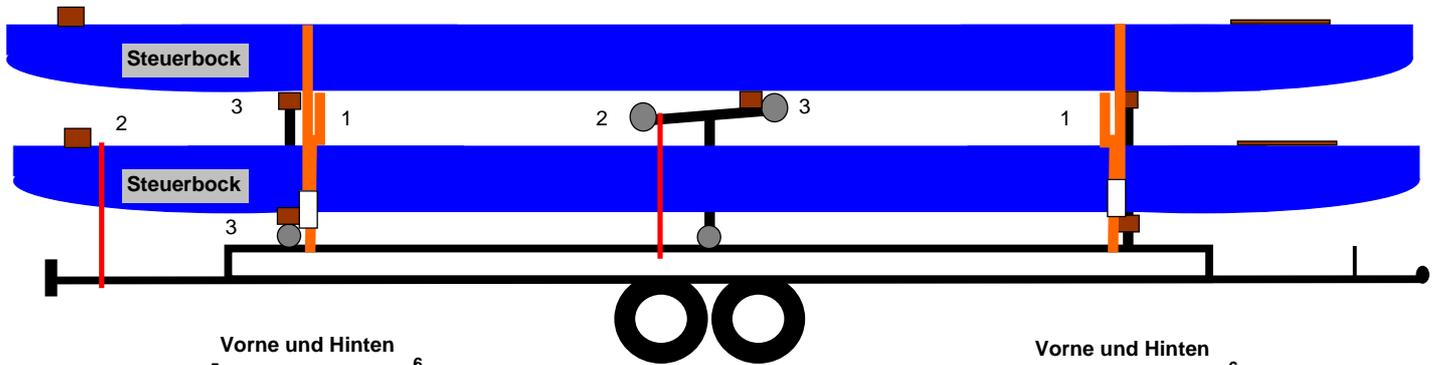


1. Gurt um Holm
2. Gurt um 1. Boot
3. Gurt um 1. Boot
4. Gurt um Holm
5. Gurt um 2. Boot
6. Gurt um 2. Boot
7. Gurt befestigen

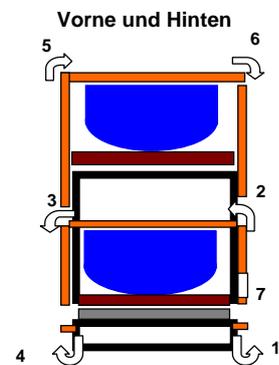


## Befestigen von Drachenbooten, 1x 20er Drabo, 1 x 10 Drabo

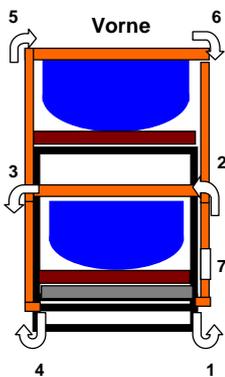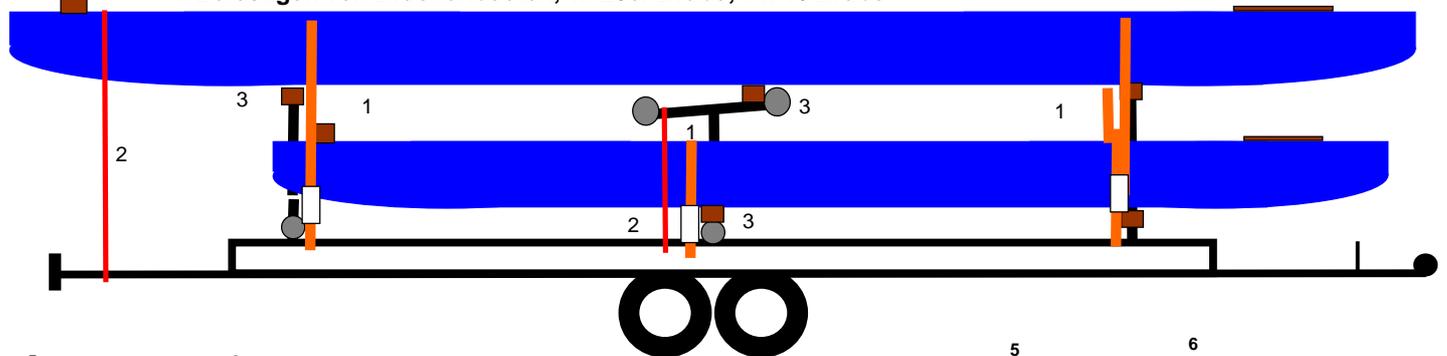

1. Gurt um Holm
2. Gurt um 1. Boot
3. Gurt um 1. Boot
4. Gurt um Holm
5. Gurt um 2. Boot
6. Gurt um 2. Boot
7. Gurt befestigen


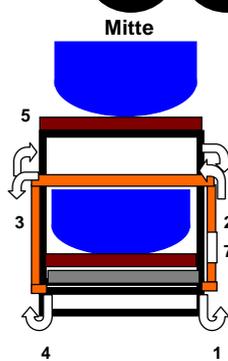


1. Gurt um Holm
2. Gurt um 1. Boot
3. Gurt um 1. Boot
4. Gurt um Holm
5. Gurt um 1. Boot
6. Gurt um 1. Boot
7. Gurt befestigen

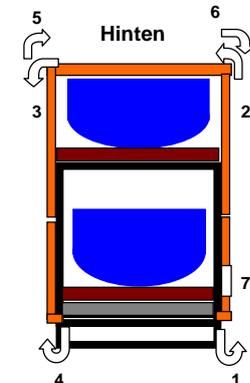

1. Gurt um Holm
2. Gurt um 2. Boot
3. Gurt um 2. Boot
4. Gurt um Holm
5. Gurt um 2. Boot
6. Gurt um 2. Boot
7. Gurt befestigen

## Befestigen Drachenbooten, 1x 20er Drabo

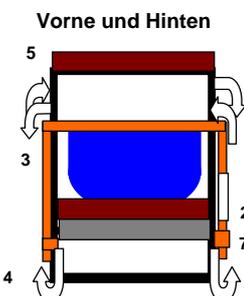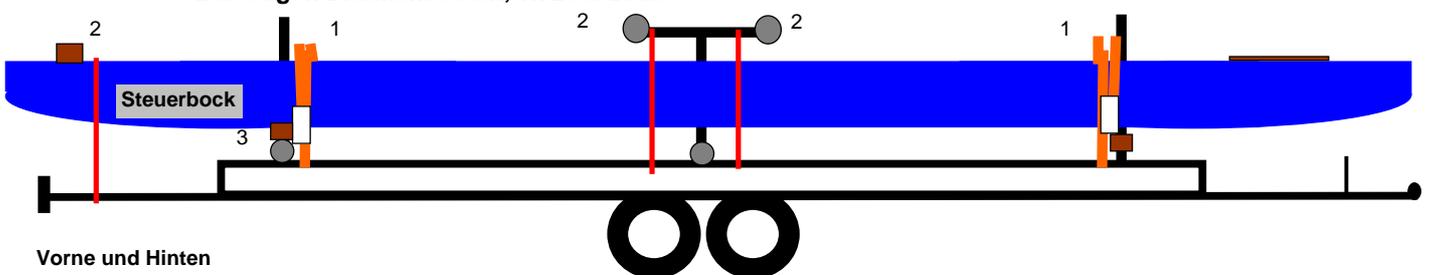

1. Gurt um Holm
2. Gurt um 1. Boot
3. Gurt um 1. Boot
4. Gurt um Holm
5. Gurt um 1. Boot
6. Gurt um 1. Boot
7. Gurt befestigen

-  1 Schwerlastspanngurt
-  2 Spanngurt
-  3 Unterlegholz  
nicht gesicherte Hölzer  
mit Spanngurt sichern!!!!

-  Hölzer zwischen Rollen legen  
Boote können sich verschieben  
oder durch die Rollen beschädigt werden
-  Kennzeichenleuchte mit Spanngurt sichern
-  Rollwippe mit Spanngurt sichern  
bei einem Boot = 2x Gurte
-  Schnüre (Steuerseil, Halteseil, ..) im Boot sichern

